FOSTEX

FULL RANGE SPEAKER UNIT





P800K

P1000K

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。 で使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただきまして、正しくで使用ください

P800K / P1000K は初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。 軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音。小口径フルレンジならではの定位と 音場感を楽しむことが出来ます。

主な特長

●バナナパルプ配合軽量コーン/高損失発泡ゴムエッジ コーン紙はバナナパルプをベースに2つの異なる物性に 調整した木材パルプを混ぜる事で軽量ながら十分な剛性 と損失を保有させています。また、エッジはアップロール 形状により高ストローク化を図り、材料には高損失発泡ゴ ムエッジを採用しています。

●メカニカル 2Way センターキャップ


センターキャップはコーン紙と同じ材料を使い音色の統一感を高めています。また、ボイスコイルボビンと直結、メカニカル 2Way 構造とすることで高域の再生帯域を拡張しています。


●ファストン 205 接続端子

入力端子にはファストン 205 タイプの端子を採用しています。


外形寸法図

■外形寸法図 P800K

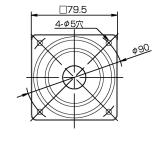

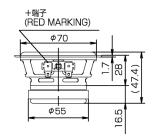

P1000K

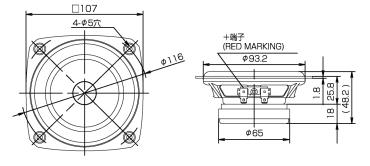

P800K の応用例

応用例 1


P800Kを手軽にで使用いただく方法として弊社製品 P800-E/スピーカーボックスをお勧めいたします。P800-Eにはターミナル、内部配線コード、吸音材等取付けてあり音質調整済みです。組立は付属の木ネジでP800Kを取り付けるだけの簡単作業ですので手軽に安心してお使いいただけます。

応用例2

P800Kの応用例として小型ながらローエンドの拡張を狙ったダブルバスレフを設計しました。考え方として第1キャビネットのfbは高めに、第2キャビネットのfbは低めと従来のダブルバスレフと同じですがそれぞれチューニング周波数での周波数特性が平坦になる様、ダクト径と内容積を設計しています。これにより70Hzまで平坦に伸びた周波数特性を得られています。エンクロージャーの組み立て方は組立順にそって組み立てますが、コツとしては側板に合せ各板材の直角を出しながら接着していきます。注意点はダクトや吸音材は側板3を接着する前に取り付けましょう。全て組上げたあとに第2キャビネットのダクト、吸音材を取付ける事は出来ませんので注意して下さい。

画周波数特性 (dB) P800K+P800-E 110 100 90 80 77 60 50

500

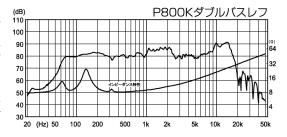

■板寸法一覧(1本分)

No	名称	寸法(mm)	数量
1	バッフル	100×263	1
2	側板	180×263	1
3	側板	180×263	1
3	裏板	100×239	1
4	仕切り板	100×156	1
5	天板	100×168	1
6	底板	100×168	1

■使用材料

MDF: 900×600、t12 1枚 ダクト: 内径φ40、L=126 2本 ターミナル: T24B 2個 吸音材: フェルト、ウール 適量


■エンクロージャーの設計値 第1キャビネット 1.95 ℓ

第1キャビネット 1.95 0 第2キャビネット 1.59 0

第1ダクト ϕ 36 L=12mm 第2ダクト ϕ 40 L=138mm

fb1 280Hz fb2 81Hz

■板寸法一覧(2本分)

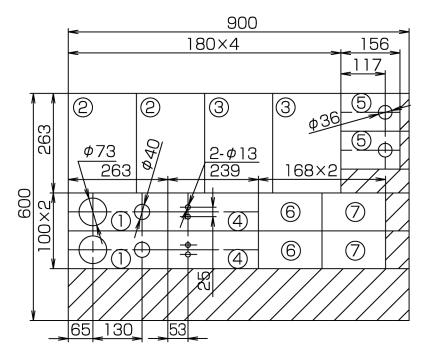


30 (Hz) 50 100

■組立順

A:2+1+6 B:A+5+4 C:B+7 D:C+3

■エンクロージャー組立図

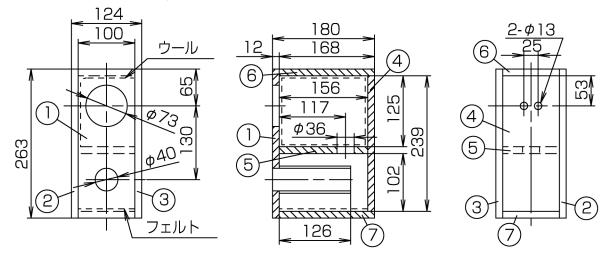


P1000K の応用例


応用例 1

P1000K を手軽にご使用いただく方法として弊社製品 P1000-E/ スピーカーボックスをお勧めいたします。P 1000-Eにはターミナル、 内部配線コード、吸音材等取付けてあり音質調整済みです。組立は 付属の木ネジでP 1000 Kを取り付けるだけの簡単作業ですので 手軽に安心してお使いいただけます。

応用例 2

P1000Kの応用例として小型ながらローエンドの拡張を狙ったダブル バスレフを設計しました。考え方として第1キャビネットのfbは高めに、 第2キャビネットのfbは低めと従来のダブルバスレフと同じですが それぞれチューニング周波数での周波数特性が平坦になる様、ダクト 径と内容積を設計しています。これにより60Hzまで伸びた周波数 特性を得られています。エンクロージャーの組み立て方は組立順にそっ て組み立てますが、コツとしては側板に合せ各板材の直角を出しながら 接着していきます。注意点はダクトや吸音材は側板3を接着する前に 取り付けましょう。全て組上げたあとに第2キャビネットのダクト、吸音 材を取付ける事は出来ませんので注意して下さい。

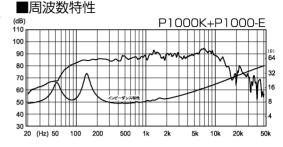

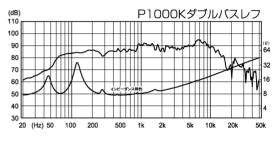

■板寸法一覧(1本分)

No	名称	寸法(mm)	数量
	バッフル	116×297	1
2	側板	210×297	1
3	側板	210×297	1
4	裏板	116×273	7
5	仕切り板	116×186	1
6	天板	116×198	1
7	底板	116×198	1

■使用材料

■組立順

C:B+7

D: C+3

A:2+1+6


B: A+5+4


MDF: 900×900, t12 1枚 ダクト:内径φ50、L=158 2本 ターミナル: T24B 2個 吸音材:フェルト、ウール 適量

■エンクロージャーの設計値 第1キャビネット 3.2ℓ 第2キャビネット 2.391

 ϕ 40 L=12mm 第1ダクト 第2ダクト ϕ 50 L=170mm

241Hz fb1 69Hz fb2

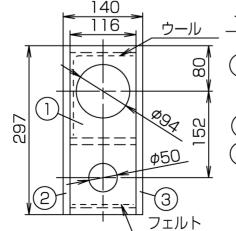

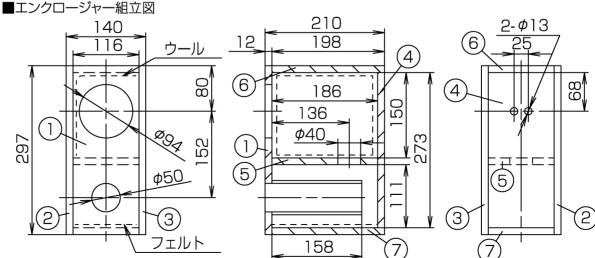


■板寸法一覧(2本分) 900 210×4 (2)(2)(3)(3) 297 ϕ 50 ϕ 94 <u>273</u> K 186 297 **4**) **(5)** 12.413 900)X (5) (4)80 152 136 68 (7)(6)(6)198×4

規格/周波数特性

■規格

P800K P1000K 形式………………… 8cmコーン形フルレンジ 10cmコーン形フルレンジ インピーダンス・・・・・・・・ 80 80 最低共振周波数……… 115Hz 82Hz 再生周波数帯域………… f0~18kHz f0~16kHz 出力音圧レベル・・・・・・・・ 84.5dB/W(1m) 88dB/W(1m) 入力 (MUS.)······ 36W m_o······ 2.2g 3.1g 0.99 0.53 実効振動半径………… 3.0cm 4.0cm マグネット質量・・・・・・・・・ 74g 120g 総質量・・・・・・ 241g 405g バッフル開口寸法・・・・・・・ φ94 ϕ 73 標準エンクロージャー方式・・ 密閉/バスレフ型 バスレフ型 標準エンクロージャー内容積 20 3.60

■周波数特性 (dB) P800K 100 90 80 70 16 60 50 30 20 (Hz) 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 50k P1000K

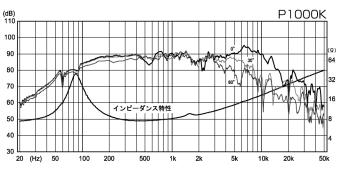

安全上のご注意

ご使用の前に、必ず本書「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 本書は、お買い上げいただいたフォステクス製品を、安全にご使用いただくために必要な「禁止事項」・「注意事項」について まとめて記載してあります。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、本書に記載されてい る事項をお守りいただくものですので、大切に保管し、いつでもお読みいただける場所に置くようにしてください。



△記号は、注意しなければならない内容(警告を含む)を示しています。具体的な注意内容は△の中 や近くに、絵や文章で示しています。左図の場合は「感電注意」を示しています。



◇記号は、禁止内容(してはいけないこと)を示しています。具体的な注意内容は◇の中や近くに、 絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。



●記号は、強制内容(必ずすること)を示しています。具体的な強制内容は●の中や近くに、絵や 文章で示しています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています。



機器本体に直接水がかかる場所では使用しない でください。火災・感電の原因となります。特 に屋外での使用(雨天、降雪時、海岸、水辺) にはご注意ください。



電源プラグを抜く

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなど の異常状態のまま使用すると、火災・感電の原 因となります。すぐに本製品に接続しているア ンプの電源を切り、必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。

注意



接続注意

本機に他のオーディオ機器を接続する場合、接 続する機器の取扱説明書をよく読み、必ず電源 を切り説明に従って接続してください。また、 接続するコードは指定されたコードを使用して ください。



油煙や湯気の当たるような場所に置かないでく ださい。火災・感電の原因となることがあります。



スピーカーやホーンを取り付ける場合、必ず付 属のネジで確実に固定してください。落下によ るけがや故障の原因となることがあります。



過大入力を加えないでください。火災や故障の 原因となることがあります。本製品の規格入力 でご使用ください。



取扱説明書は必ず読み、注意事項および使用方 法を厳守してください。安全性および性能を確 保するために必要です。



(フォステクスホームページ: http://www.fostex.jp)